



INSTRUKCJA AKTUALIZACJI SYSTEMU NAWIGACJI

Dokument opisuje procedurę aktualizacji map MAPCARE
w systemie SMEG/RT6



PEUGEOT

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI SYSTEMU NAWIGACJI

1) PRZYGOTOWANIE NOŚNIKA USB

Zalecenie:

- Rekomendujemy korzystanie z nośnika USB o pojemności minimum 16 GB (niektóre aktualizacje wymagają pojemności 32 GB).
- Nośnik USB musi być pusty i sformatowany w standardzie FAT32. Jeżeli nie masz pewności, jak to zrobić, poniżej znajdziesz instrukcję formatowania w standardzie FAT32.

Uwaga:

- Uruchom nośnik USB ponownie, zanim zaczniesz pobierać aktualizację
- Formatowanie powoduje skasowanie zawartości zapisanej na nośniku USB.

Dla użytkowników Microsoft Windows:

- Włóż nośnik USB do odpowiedniego portu w komputerze.
- Uruchom Eksplorator Plików (naciśnij jednocześnie klawisz „Windows” i „E”).
- Kliknij prawym przyciskiem na dysk zewnętrzny.
- Kliknij lewym przyciskiem „Formatuj”.
- Sprawdź system zapisu plików: FAT32 (domyślny).
- Kliknij lewym przyciskiem „Start”.

Dla użytkowników Apple:

- Włóż nośnik USB do odpowiedniego portu w komputerze.
- Otwórz aplikację „Narzędzie dyskowe” w folderze „Narzędzia” (w menu „Programy”).
- Wybierz Twój nośnik USB w „Zewnętrznych”.
- Kliknij na ikonę „Wymaż”, wybierz format „MS DOS (FAT)”.
- Kliknij lewym klawiszem „Wymaż”.

Uwaga: Pliki systemowe zapisane przez Apple na nośniku USB po włożeniu nośnika do komputera mogą zakłócić proces aktualizacji w samochodzie. Aby tego uniknąć, rekomendujemy skorzystanie z aplikacji CleanMyDrive, dostępnej bezpłatnie w App Store (<https://itunes.apple.com/fr/app/cleanmydrive-2/id523620159?mt=12>)

2) POBIERANIE AKTUALIZACJI MAP (czas - 40 minut lub więcej, w zależności od szybkości łącza internetowego)



Aby zaktualizować mapy nawigacji, należy pobrać plik:

- Aktualizacja map - plik spakowany w formacie .zip:

41961.ZIP

Uwaga: Pobieranie może trwać kilkadziesiąt minut lub kilka godzin, w zależności od jakości i szybkości łącza internetowego.

Po pobraniu plików na komputer należy je rozpakować z katalogu .tar na nośnik USB.

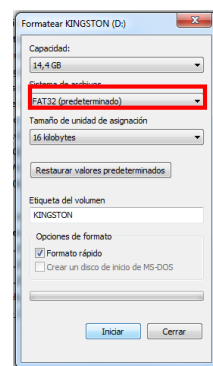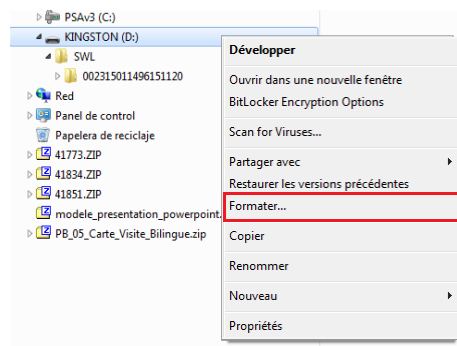

PEUGEOT

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI SYSTEMU NAWIGACJI

3) ROZPAKOWANIE POBRANEGO PLIKU

Poniżej znajdziesz instrukcję rozpakowania plików z folderu .tar, pobranego na komputer:

Dla użytkowników Microsoft Windows:

- Kliknij prawym przyciskiem na ikonę pliku i wybierz narzędzie do rozpakowania (np. 7 Zip). Następnie wybierz „Wypakuj”, aby zapisać pliki na komputerze.

Jeżeli nie dysponujesz narzędziem do rozpakowania pliku, rekomendujemy wcześniejsze zainstalowanie programu 7 Zip (<http://www.7-zip.org/download.html>)

Dla użytkowników Apple:


- Rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnej aplikacji „Unarchiver”, dostępnej w App Store (<https://itunes.apple.com/fr/app/the-unarchiver/id425424353?mt=12>)

Po rozpakowaniu pliku wygeneruje się na komputerze folder SWL, który będzie zawierał pliki z aktualizacją oraz plik „UpdateInfo.xml”, który nie będzie Ci potrzebny.

4) KOPIOWANIE PLIKÓW NA NOŚNIK USB:

Teraz należy skopiować rozpakowane pliki na nośnik USB:

Upewnij się, że na nośniku USB znajduje się 6 folderów i 13 plików, jak poniżej:

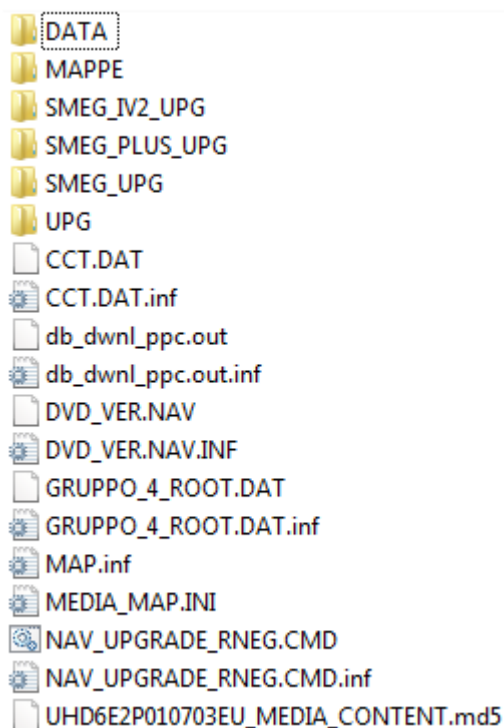

Możesz już wykonać aktualizację map nawigacji za pomocą nośnika USB i klucza aktywacyjnego DRM.



INSTRUKCJA AKTUALIZACJI SYSTEMU NAWIGACJI

5) ZAINSTALOWANIE AKTUALIZACJI W SAMOCHODZIE

Uwaga:

Silnik musi być uruchomiony przez cały czas trwania aktualizacji.

Zalecamy, aby przeprowadzić aktualizację podczas postoju samochodu. Zaparkuj samochód na świeżym powietrzu, unikaj przestrzeni zamkniętych (np. garaży).

Wyłącz funkcję „Stop & Start”, aby uniknąć sytuacji, w której silnik przestanie pracować.

Nie wyjmuj nośnika USB z portu w samochodzie do chwili zakończenia procesu aktualizacji.

W trakcie aktualizacji nawigacja w samochodzie nie będzie dostępna.

Nie wyłączaj silnika do chwili zakończenia procesu aktualizacji.

Krok 5.1:

- Włóż nośnik z zapisanymi plikami aktualizacji do odpowiedniego portu USB systemu nawigacji w samochodzie.
- W zależności od posiadanej wersji systemu, na ekranie automatycznie wyświetli się „Lista baz danych map”.
- Jeżeli tak się stanie, możesz przejść do kolejnego kroku.

Krok 5.2:

- Jeżeli aktualizacja nie zostanie automatycznie wykryta, naciśnij przycisk NAV na konsoli.
- Wybierz „Zarządzaj kartą” i potwierdź.
- Wybierz „Mapy i aktualizacja” i potwierdź.

Krok 5.3:

- Wybierz „Aktualizacja map” na ekranie wyświetlającym listę baz danych map.

Krok 5.4:

- Wprowadź klucz aktywacyjny wygenerowany w Kroku 3 i naciśnij „OK”.

Krok 5.5:

- Poczekaj, aż aktualizacja map załaduje się.
- Gdy proces się zakończy, możesz wyjąć nośnik USB.



INSTRUKCJA AKTUALIZACJI SYSTEMU NAWIGACJI

Kolejne etapy ścieżki aktualizacji map systemu SMEG

1.1



1.2



1.3



1.4



1.5




PEUGEOT

INSTRUKCJA AKTUALIZACJI SYSTEMU NAWIGACJI

Kolejne etapy ścieżki aktualizacji map systemu RT6


1.1

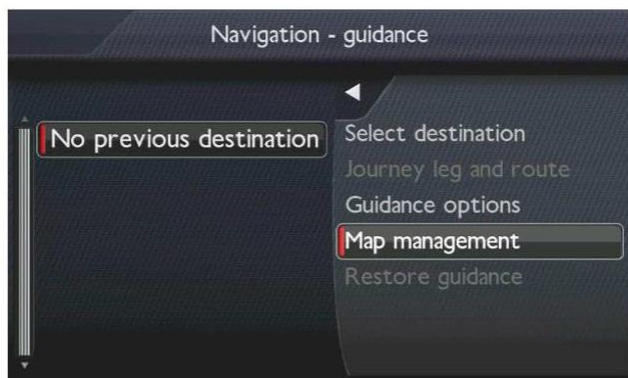

1.2



1.3

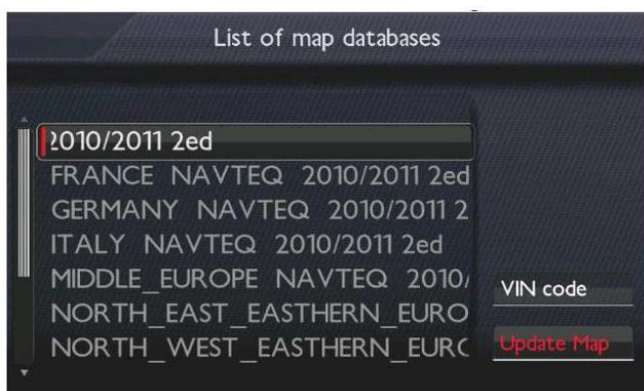

1.4



1.5

